

このたびは三菱業務用ロスナイをお買上げいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。


なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役にたちます。

1 適用機種

LGF-40LM(露出タイプ)

LGF-40RM(埋込タイプ)

2 各部の名称

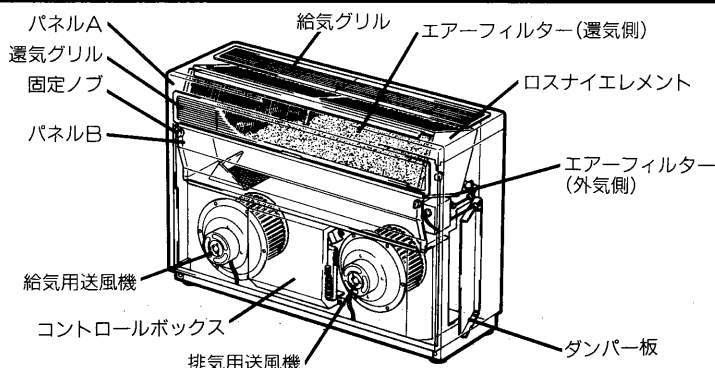


3 必ずお守りください

取付場所

■ 次のような場所での使用は避けてください。

火災・漏電・感電の原因となる恐れがあるばかりでなく故障の原因になります。

- 高温(40℃以上)となる場所
- 直接炎が当たる場所
- 湿気または油煙の多い場所
- 機械及び化学工場など、酸・アルカリ・有機溶剤・塗料など有害ガス、腐食性成分を含んだガスが発生する場所
- 塩害・温泉害等の発生している場所

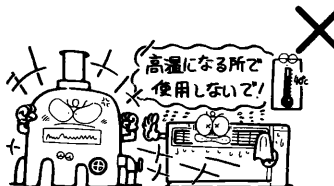

使用方法

■ 使用の際次のことに注意してください。

- グリルから物を入れないでください。本体上部に物を乗せたり、腰を掛けたりしないでください。また、水などがかからないようにしてください。
- お手入れの際、必ずエアークフィルタを元通り取付けてください。取付けないとロスナイエレメントにごみやほこりが詰まり機能低下の原因になります。
- 本体外装にスプレー(殺虫用・整髪用・掃除用など)をかけないでください。表面が変色したり、塗装がはげたりすることがあります。



4 使用方法

運転方法

この製品はシステム部材の組合わせかた(空調機との連動運転)により使用方法が異なります。

● リモコンスイッチおよびシステムリモコンの使用方法についてはそれぞれの取扱説明書を参照してください。

リモコンスイッチ(PZ-40SLB)を使用した場合

強・弱を表示します	風 量 表 示	サブリモコン表示	リモコンスイッチが2台ある場合の1台に表示します
フィルタの清掃時期に点滅します	フィルタ クリーニング表示	換気モード表示	「ロスナイ換気」か「バイパス(普通)換気」を表示します
運転異常時に点検ナンバーを表示し点滅します	エラーコード表示	自動・手動モード表示	バイパス換気への切換えが自動か手動かを表示します
		外部入力連動表示	空調機などの連動運転中に表示します
		運 転 ス イ ャ	「運転」・「停止」を行います
		運 転 ラ ン プ	運転中に点灯します
		換気モード切替ボタン	「ロスナイ換気」・「バイパス(普通)換気」を切替えます
「強」・「弱」を切替えます	風 量 切 換 ボ タ ン		
ロスナイ積算運転時間を解除します	フィルタ リセットボタン		

4 使用方法 つづき

	システム例	操 作	ご 注 意
ロスナイの単独設置		リモコンスイッチで運転させます。	
		システムリモコンで運転させます。	●換気切換スイッチを「バイパス」側にすると「換気モード自動切換」になります。
空調機との連動設置		空調機用リモコンで空調機を「運転」または「停止」させますと自動的にロスナイも「運転」または「停止」します。	●空調機リモコンが優先します。 ●空調機運転中はリモコンスイッチでロスナイを停止させることができません。 ●空調機停止中にロスナイのみ運転したい場合はリモコンスイッチで運転させます。 ●風量は「強」、換気モードは「換気モード自動切換」になります。

ご注意 ●2リモコン運転(上表※印参照)の場合は後から操作したリモコンが優先します。

5 お手入れのしかた


- ロスナイの機能低下を防ぐため、エアークリナー・ロスナイエレメントに付着したごみ、ほこりを定期的に清掃してください。
- お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。
- けが防止のため手袋のご使用をおすすめします。
- エアークリナー・ロスナイエレメントの清掃以外は本体を分解して清掃しないでください。

パネルの取外し

パネルを外します。

- (1)下側のネジ1本を外して、パネルAを図のように上に引き上げ、引掛部から外します。
- 外したパネルAは、たおれないように傷が付かないところへ立て掛けておいてください。

- (2)手で押えながら、パネルBの左右の固定ノブを図のように90°回して外します。

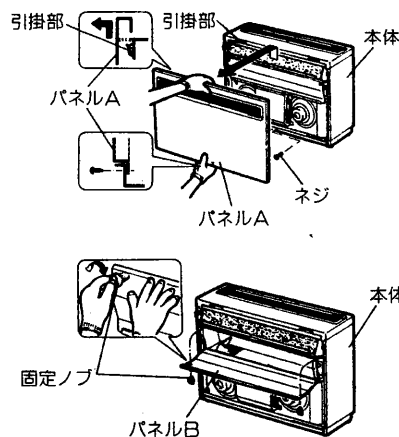

エアークリナーの清掃

エアークリナーにゴミやほこりがたまりまると風量が減って換気効果が悪くなりますので1年に1回以上を目安に次の手順で清掃してください。(汚れの程度に応じて清掃回数は増やしてください。)

- リモコンスイッチ(PZ-40SLB)をご使用の場合は、ロスナイの積算運転時間が設定時間に達すると「フィルタークリーニング」が点滅表示して清掃時期をお知らせします。

1.外気側・還気側フィルタを外します。


2.エアークリナーの清掃をします。

掃除機でほこりを吸い取ってください。

汚れのひどい場合は、水または、ぬるま湯に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かしてください。

ご注意

- 熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください。
- 火にあぶることは絶対に行わないでください。

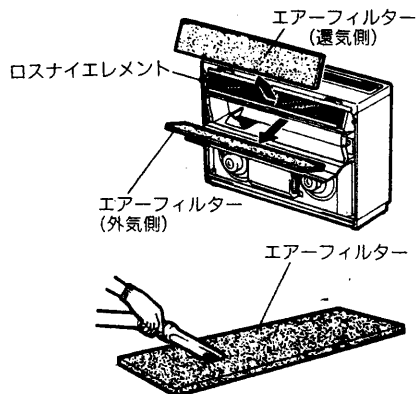

5 お手入れのしかた つづき

3. 清掃後の取付けをします。

ご注意

- エアークフィルタを出入れするときはロスナイエレメントの表面を傷付けないようていねいに扱ってください。
- エアークフィルタの硬い面がロスナイエレメント側になるよう取付けてください。

4. リモコンスイッチを使用する場合は、フィルタリセットボタンを押します。

ロスナイの積算運転時間のデータが解除されます。

ご注意

- エアークフィルタを入れ忘れまるとロスナイエレメントにごみが詰まり、機能低下の原因になります。エアークフィルタを入れ忘れないよう十分注意してください。
- 交換用のエアークフィルタがシステム部材として用意されていますので古くなったエアークフィルタは交換してください。

ロスナイエレメントの清掃

ロスナイエレメントにゴミやほこりがたまりまると風量が減って換気効果が悪くなりますので2年に1回以上を目安に次の手順で清掃してください。(汚れの程度に応じて清掃回数は増やしてください。)


掃除機によりロスナイエレメントの表面のゴミ・ほこりを吸い取ります。

掃除機のノズルは、ハケ付きのものを使用し、ハケを軽くあてて清掃してください。

硬いノズルを当てまると、ロスナイエレメントの表面が傷つくことがありますので、避けてください。

ご注意

- ロスナイエレメントは、絶対に水洗いしないでください。

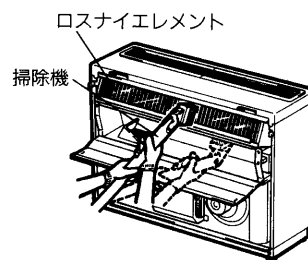

本体外装の清掃

お手入れは中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

ご注意

- シンナー・アルコール・ベンジンなど使用しないでください。色があせたり、つやがなくなります。アルカリ洗剤などは、塗装をはがすものもありますので使用しないでください。
- 熱湯・みがき粉・スプレー・化学ぞうきんなども使用しないでください。


パネルの取付け

パネルBを取付けます。

- パネルBと本体左右の固定穴を合わせ、パネルBを手で押えながら、外した固定ノブを差込み、90°回して確実に固定します。

パネルAを取付けます。

- (1) パネルAを本体下側にはめ込み、上側を本体の引掛部に差込みます。
- (2) 元通りネジ1本で固定します。

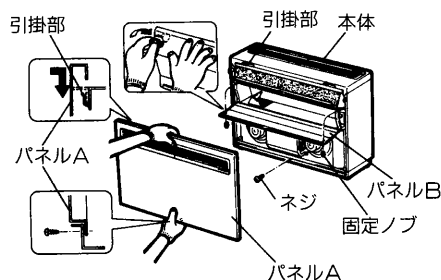

6 アフターサービス

アフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。

なお、おわかりにならないときは、次頁記載のお近くの支社・営業所へご相談ください。

お問い合わせ窓口

本社冷熱住設営業一部	〒107	東京都港区赤坂5-2-20(赤坂パークビル)	☎(03)5573-3675
本社機器営業第一部	〒105	東京都港区芝公園2-4-1(秀和芝パークビル)	☎(03)3459-5644
北海道支社	〒060	札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	☎(011)212-3731(冷熱)・3785(機器)
東北支社	〒980	仙台市青葉区上杉1-17-7(三菱電機明治生命ビル)	☎(022)216-4614(冷熱)・4559(機器)
北関東支社	〒331	大宮市大成町4-298(三菱電機大宮ビル)	☎(048)653-0251(冷熱)・0256(機器)
東関東支社	〒260	千葉市中央区新千葉2-7-2(大宗センタービル)	☎(043)241-8432(冷熱)
	〒277	柏市東上町2-28(第2水戸屋ビル)	☎(0471)62-3611(機器)
神奈川支社	〒220-81	横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	☎(045)224-2621(冷熱)・2623(機器)
新潟支社	〒950	新潟市東大通2-4-10(日本生命ビル)	☎(025)241-7225(冷熱)・7227(機器)
北陸支社	〒920	金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	☎(0762)33-5503(冷熱)・5502(機器)
中部支社	〒450	名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)	☎(052)565-3319(冷熱)・3345(機器)
静岡支店	〒420	静岡市日出町2-1(田中第1ビル)	☎(054)251-2851(冷熱)・2855(機器)
関西支社	〒530	大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル)	☎(06)347-2371(冷熱)・2841(機器)
中国支社	〒730	広島市中区中町7-32(日本生命ビル)	☎(082)248-5403(冷熱)・5339(機器)
四国支社	〒760	高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	☎(0878)25-0066(冷熱)・0055(機器)
九州支社	〒810	福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	☎(092)721-2194(冷熱)・2237(機器)
㈱三菱電機ライフテック北海道	〒004	札幌市厚別区大谷地東2-1-11	☎(011)893-1391(直通)
㈱三菱電機ライフテック東北	〒983	仙台市宮城野区日の出町2-2-33	☎(022)231-2634(直通)
㈱三菱電機ライフテック関越	〒331	大宮市大成町4-298(三菱電機大宮ビル)	☎(048)651-3215(直通)
㈱三菱電機ライフテック東関東	〒277	柏市東上町8-25	☎(0471)67-7231(直通)
㈱三菱電機ライフテック東京	〒130	東京都墨田区亀沢3-8-2	☎(03)3626-2173(直通)
㈱三菱電機ライフテック神奈川	〒231	横浜市中区不老町3-12-5(下山関内ビル)	☎(045)664-8345(直通)
㈱三菱電機ライフテック中部	〒461	名古屋市東区東桜1-4-3(大信ビル)	☎(052)972-7257(直通)
㈱三菱電機ライフテック中部・北陸支社	〒920	金沢市小坂町西81	☎(0762)52-1468(直通)
㈱三菱電機ライフテック関西	〒564	吹田市江坂町2-7-8	☎(06)338-8176(直通)
㈱三菱電機ライフテック西日本	〒733	広島市西区商工センター6-2-17	☎(082)278-7001(直通)
㈱三菱電機ライフテック西日本・四国支社	〒761-17	香川県香川郡香川町大字川東下717-1(新空港通り)	☎(0878)79-1066(直通)
㈱三菱電機ライフテック九州	〒816	福岡市博多区板付4-6-35	☎(092)571-6241(直通)
中津川製作所	〒508	岐阜県中津川市駒場町1-3	☎(0573)66-8220(直通)